GEEEK

เวอร์ชั่น 1.0

คู่มือประกอบกอบเคส GEEEK A60 PLUS+

รายการสกรู

A 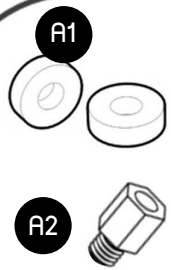 A1 แหวนพลาสติก x 6 A2 สแตนออฟ x 6	**B** 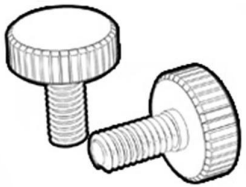 Thumb Screw	**C** สกรูสำหรับยึดหม้อน้ำ	**D** สกรูสำหรับยึด พาวเวอร์ซัพพลาย	**E** 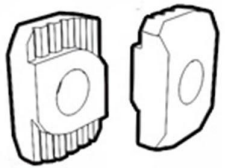 ที นัทขนาด M3
F 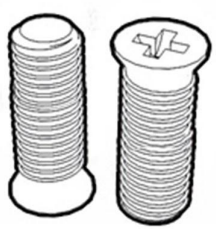 สกรู M4x14มม	**G** 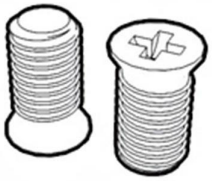 สกรู M4x8มม	**H** 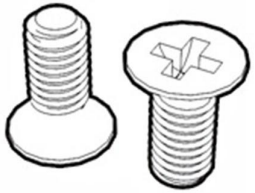 สกรู M3x8มม	**I** 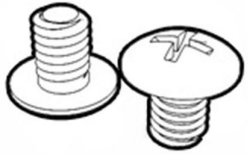 สกรู M3x5มม	**J** 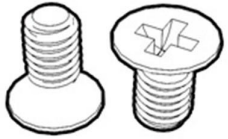 สกรู M3x5มม

วิธีประกอบ โครงอลูมิเนียม

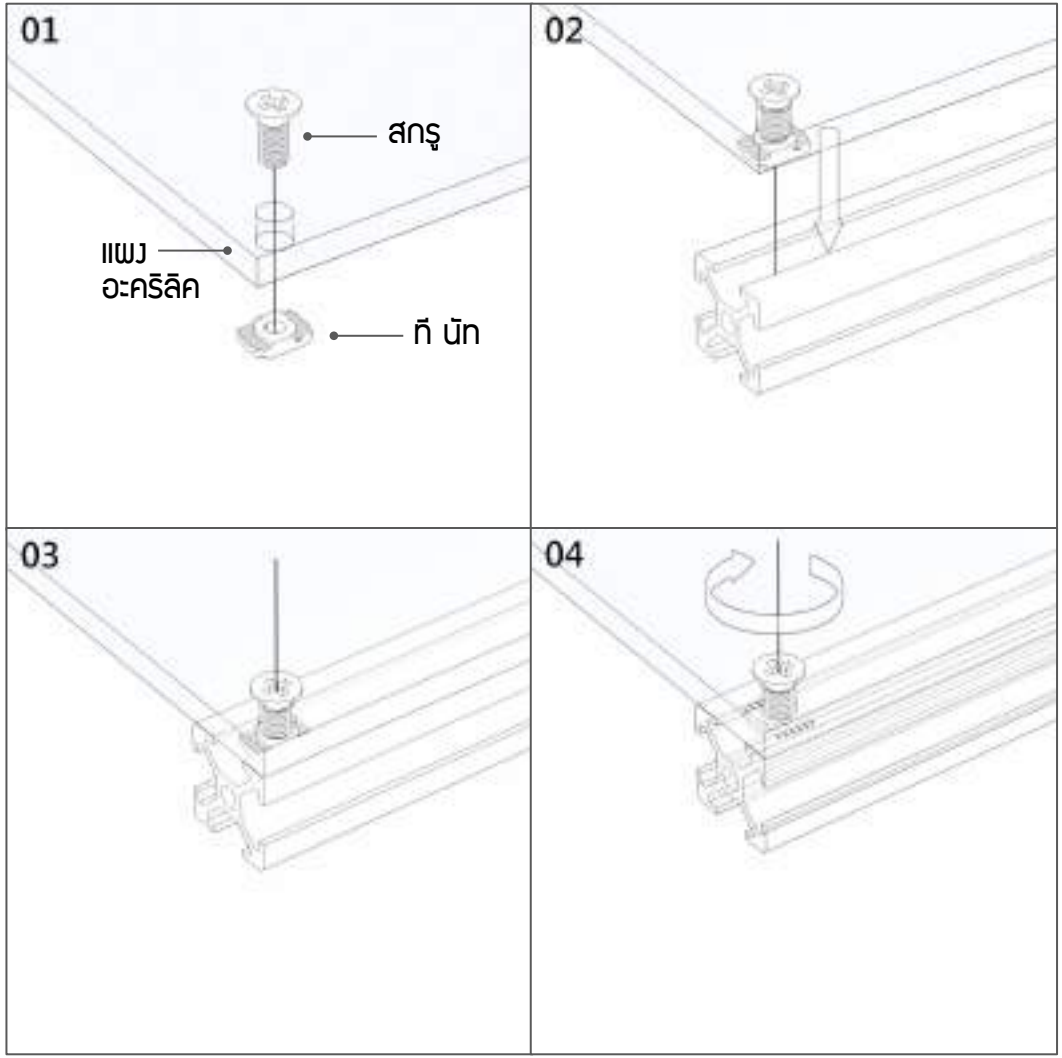

กรุณาอ่านวิธีประกอบโครงอลูมิเนียมก่อนเริ่ม
ประกอบเคสนี้

ขั้นตอนที่ 1

ประกอบโครงอลูมิเนียม

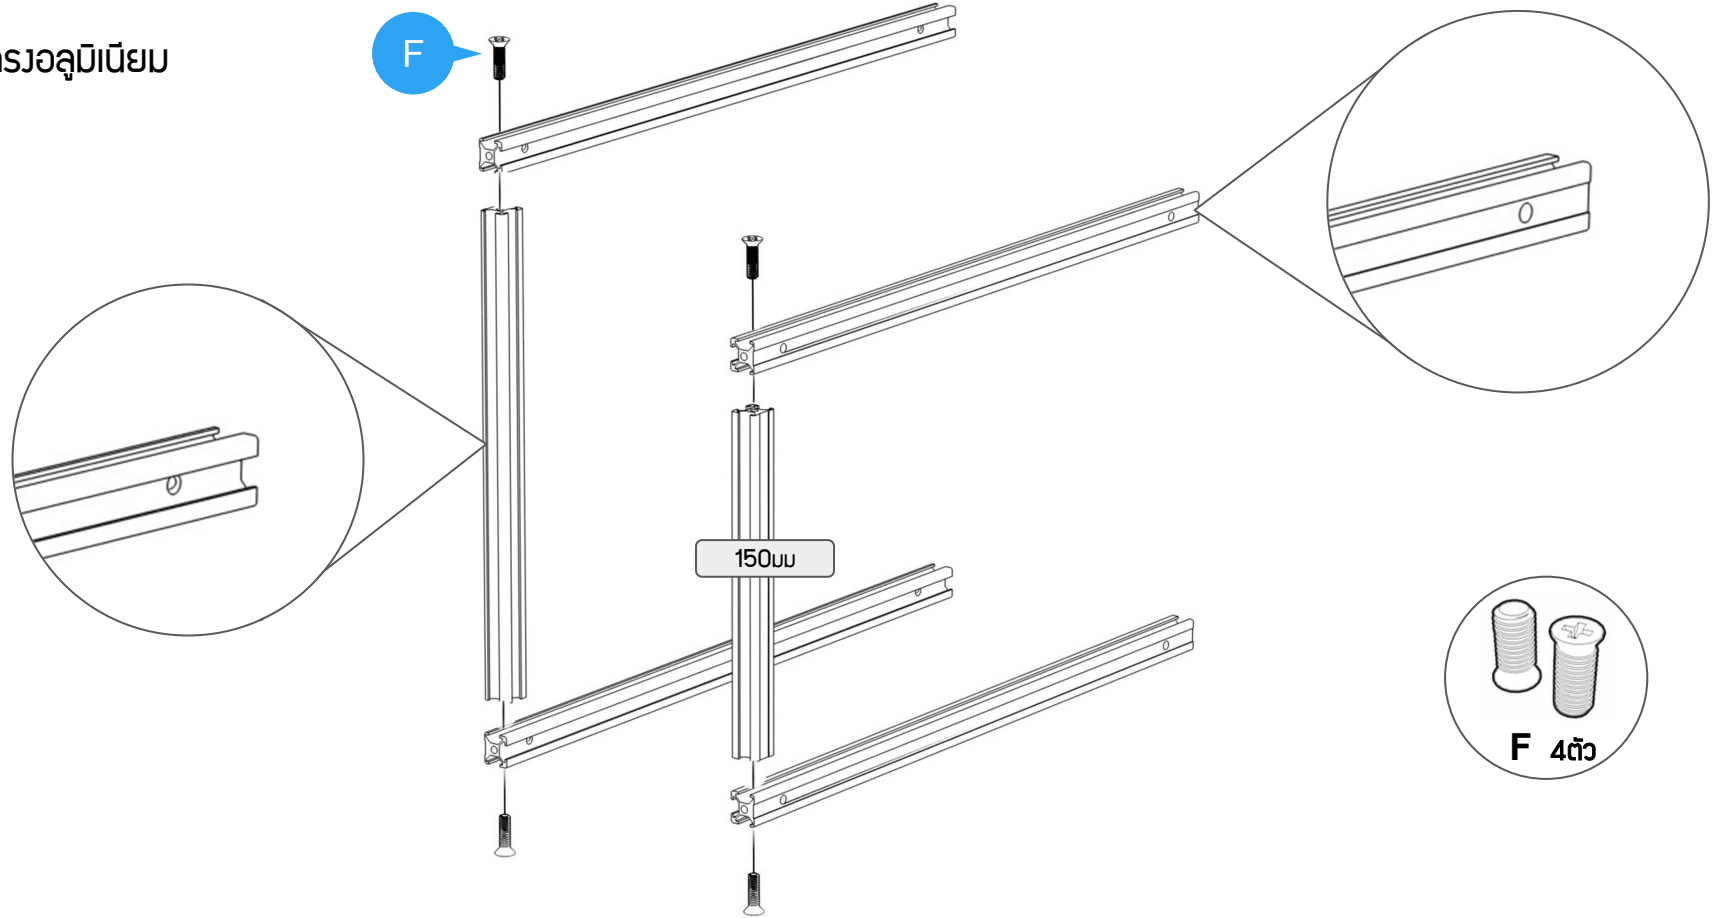

ขั้นตอนที่ 2

ประกอบแผงยึดฮาร์ดดิสก

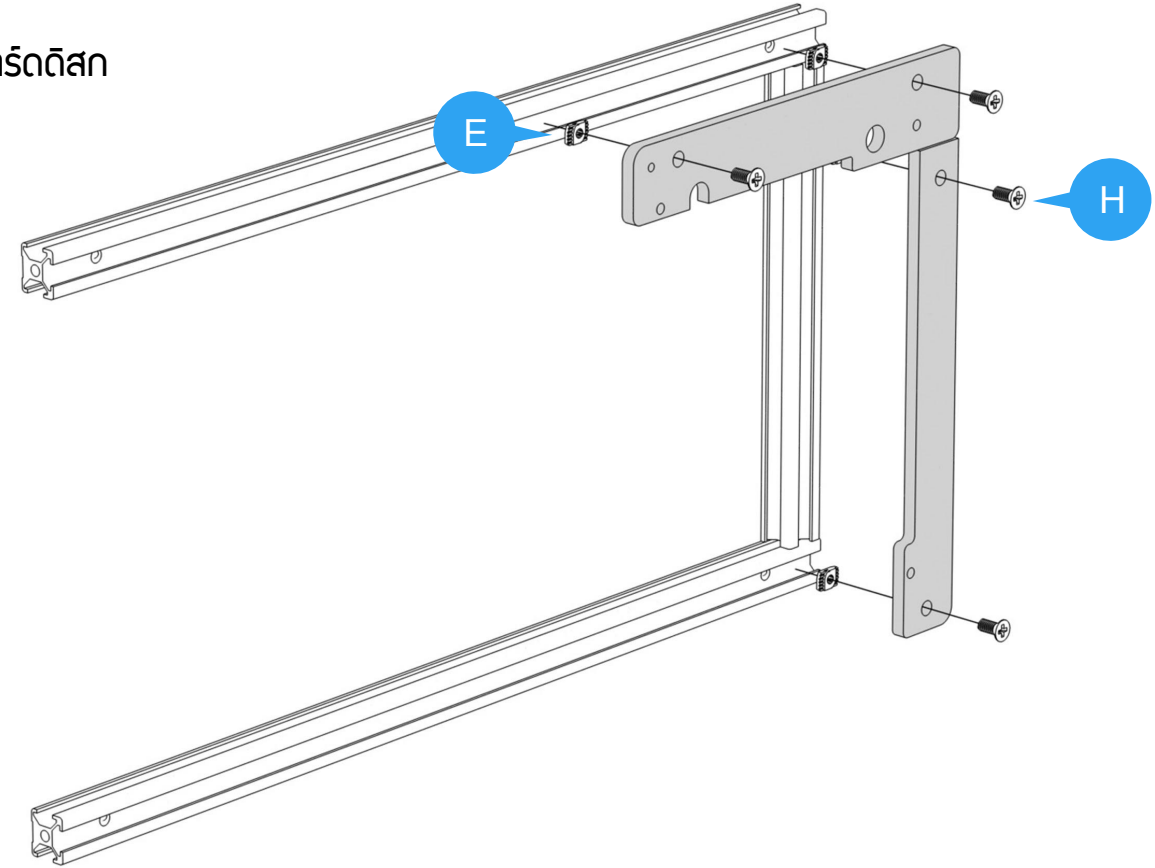

ขั้นตอนที่ 3

ประกอบแผงหลัง

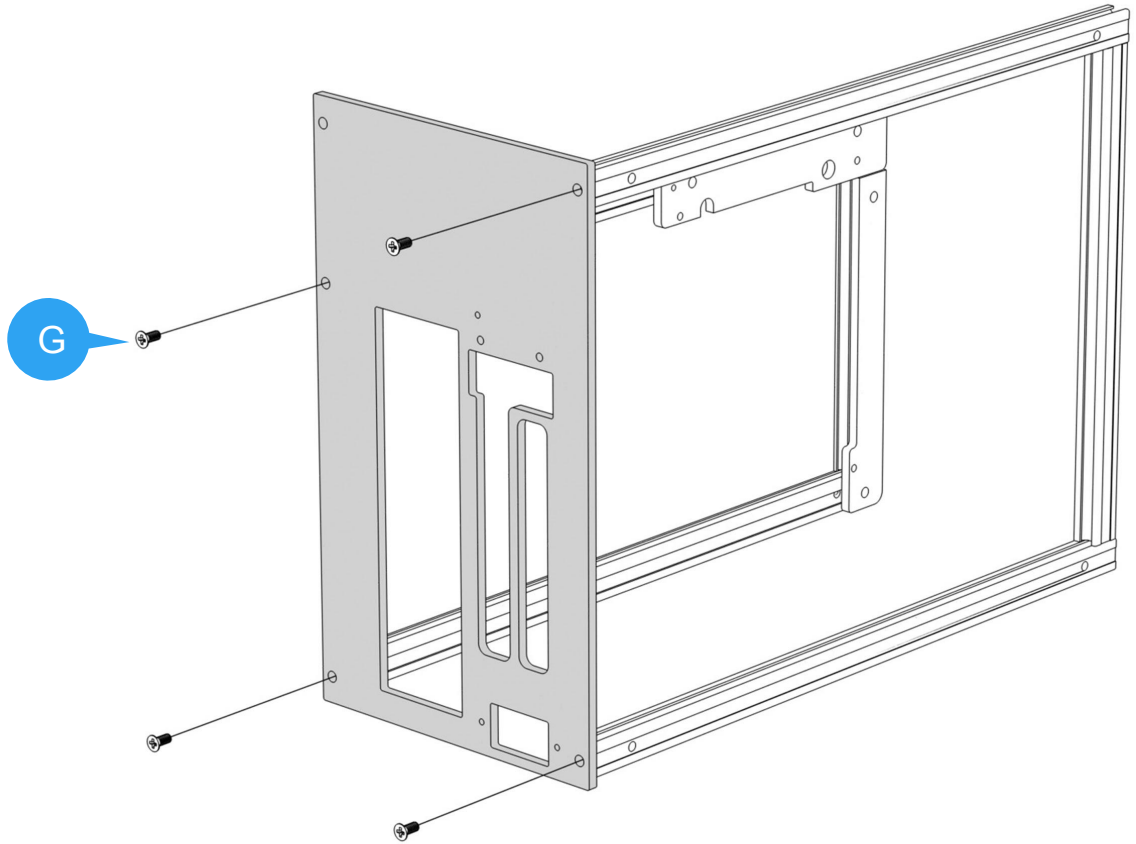

ขั้นตอนที่ 4

ประกอบแผงเหล็กยึดพาวเวอร์ซัพพลาย
กับแผงหน้า

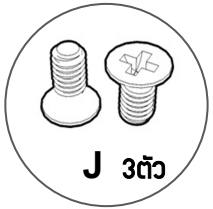

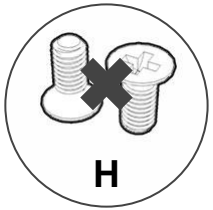

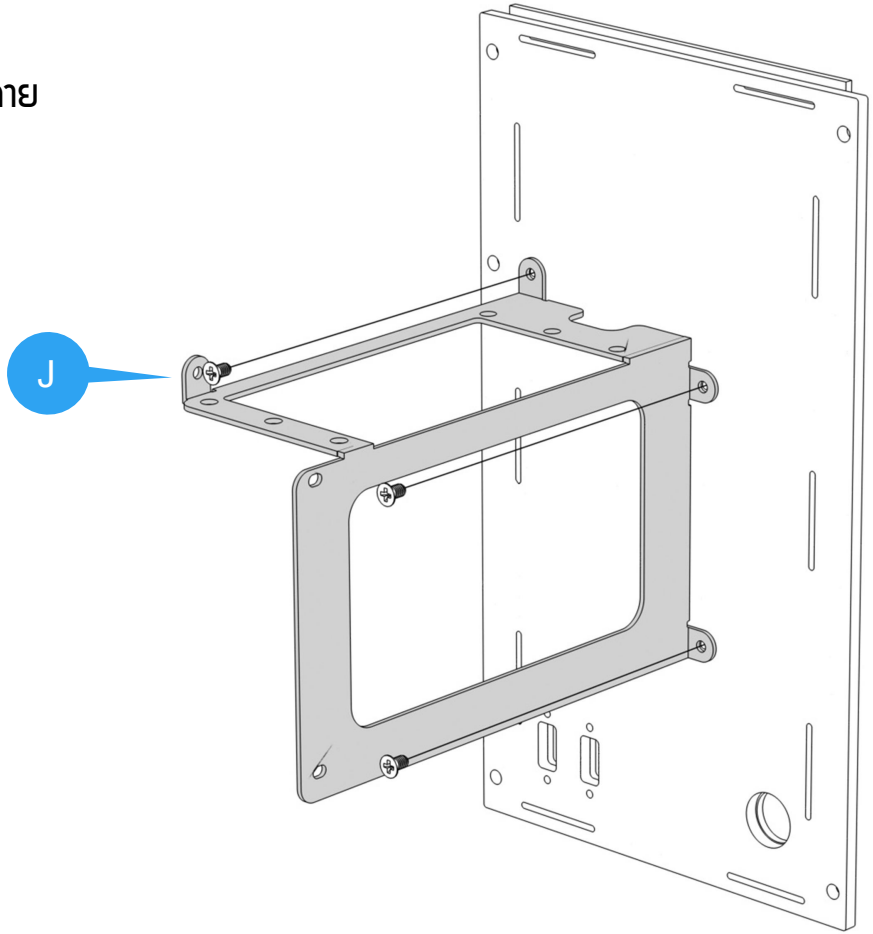

ขั้นตอนที่ 5

ให้ประกอบช่องต่อ USB และสวิทช์ปิด/เปิด
กับแผงหน้าก่อนยึดแผงหน้าเข้ากับโครงอะลูมิเนียม

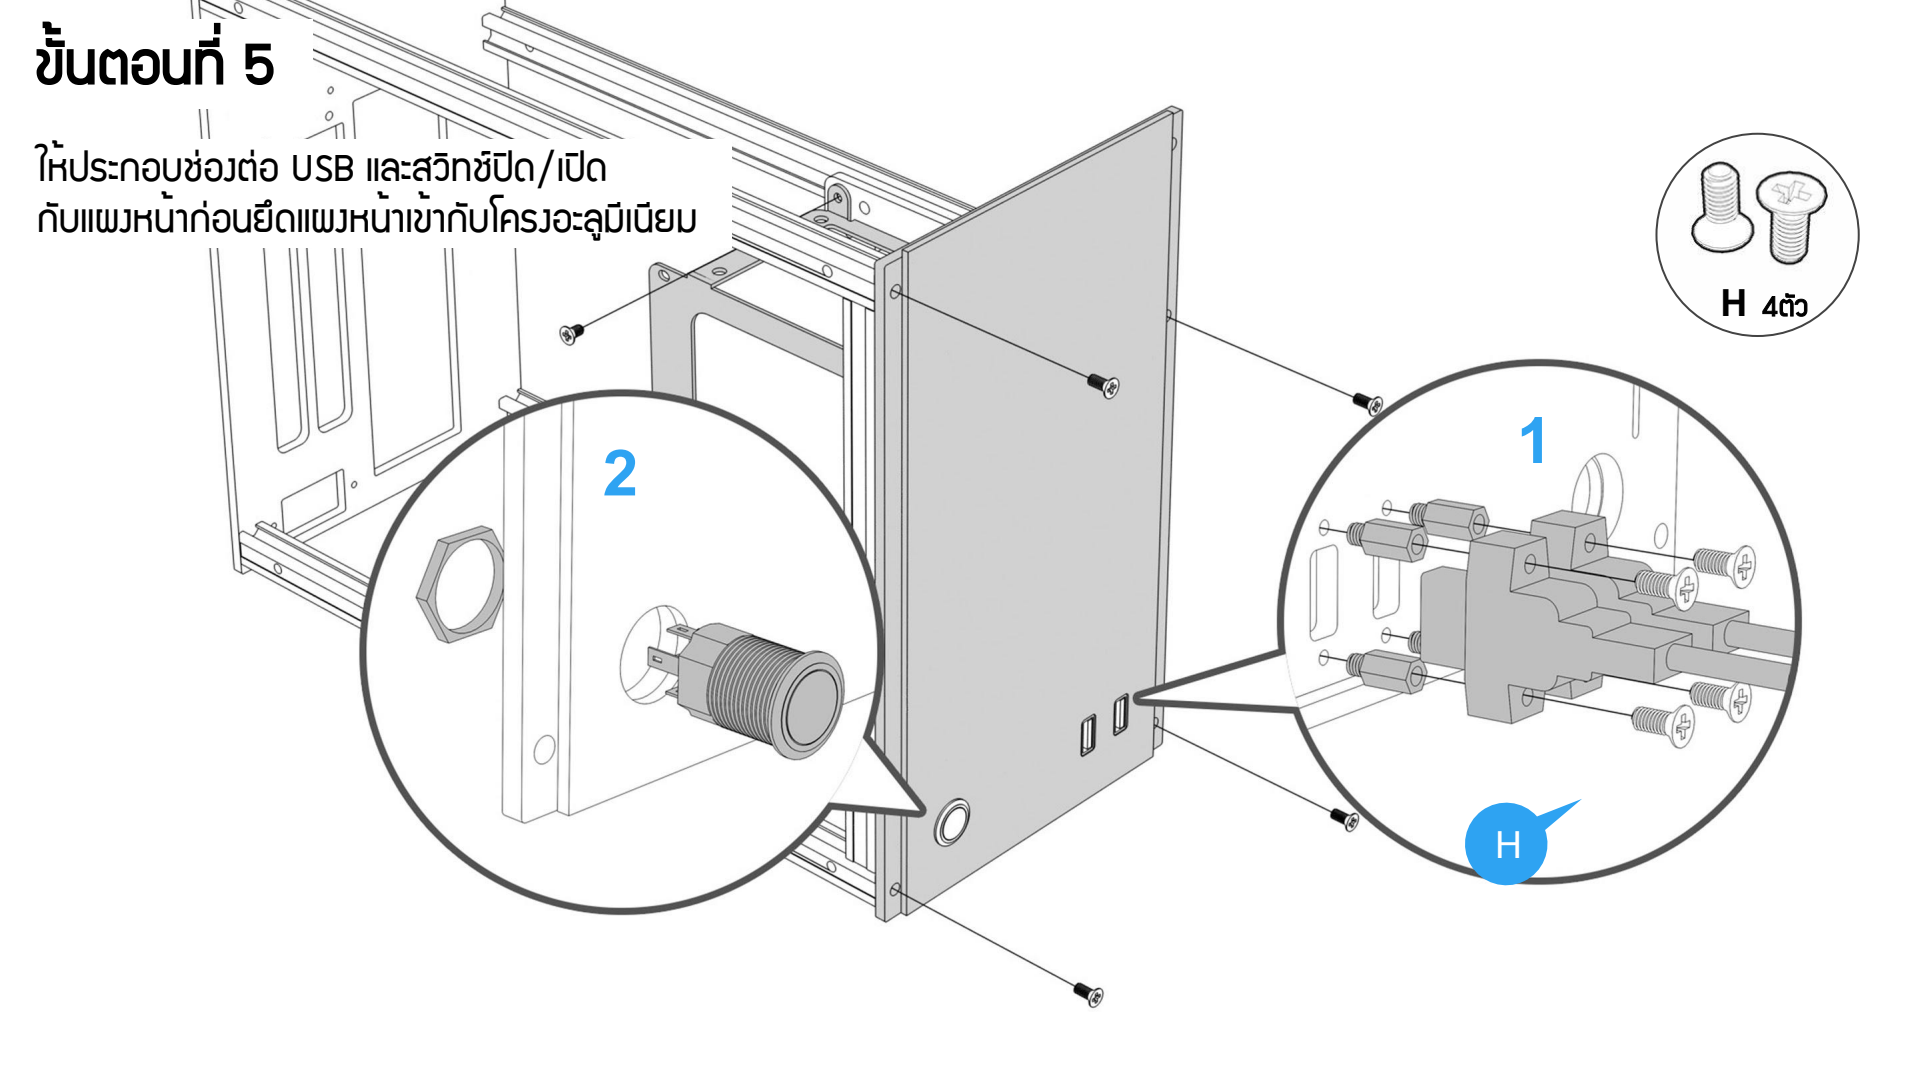

ขั้นตอนที่ 6

ประกอบแผงหน้าและแผงเหล็กยึดพาวเวอร์ซัพพลาย

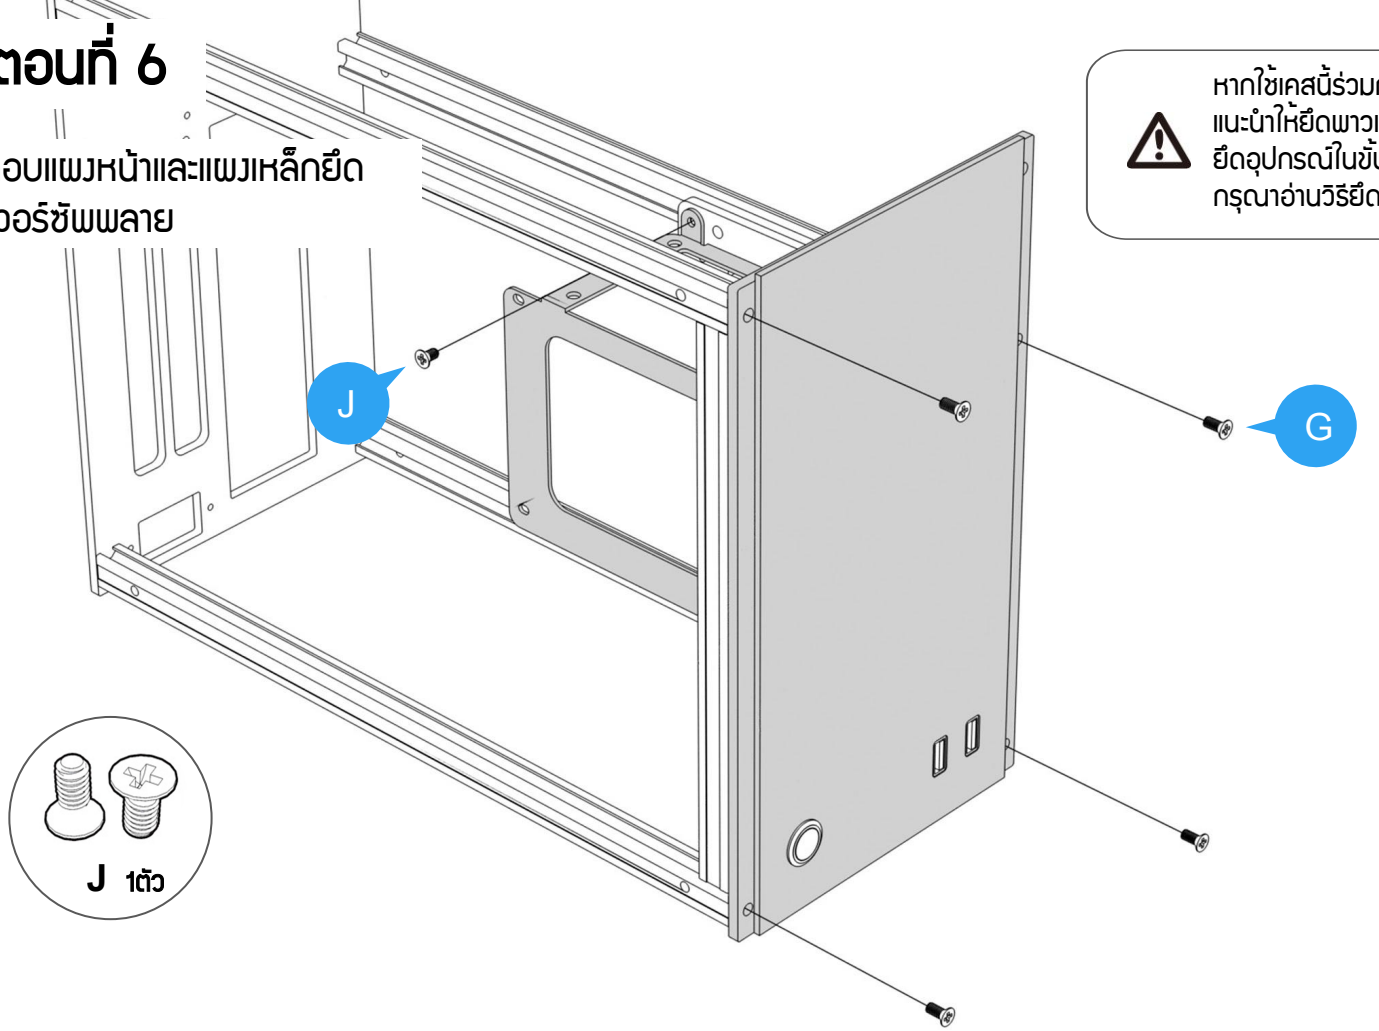

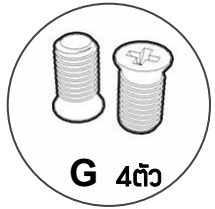

หากใช้เคสนี้ร่วมกับพาวเวอร์ซัพพลายแบบ SFX-L แนะนำให้ยึดพาวเวอร์ซัพพลายหลังจากที่ประกอบและยึดอุปกรณ์ในขั้นตอนที่ 5 ให้เสร็จก่อน กรุณาอ่านวิธียึดพาวเวอร์ซัพพลายได้ในขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 7

ติดตั้งสแตนออฟและแหวนพลาสติก
กับแผงเหล็กยึดเมนบอร์ด

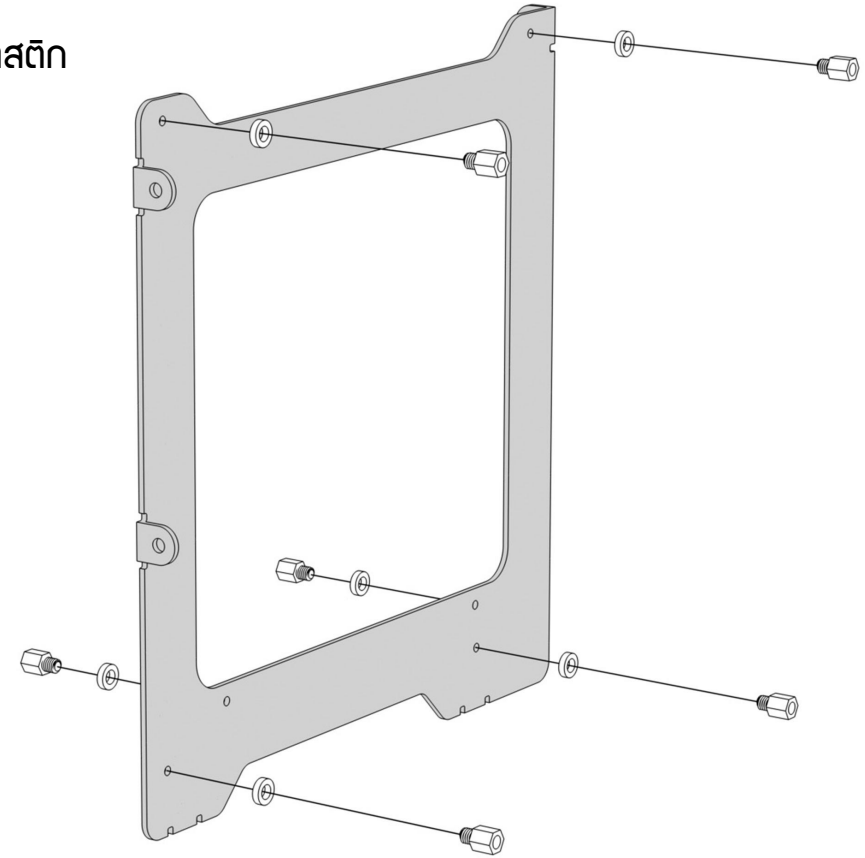

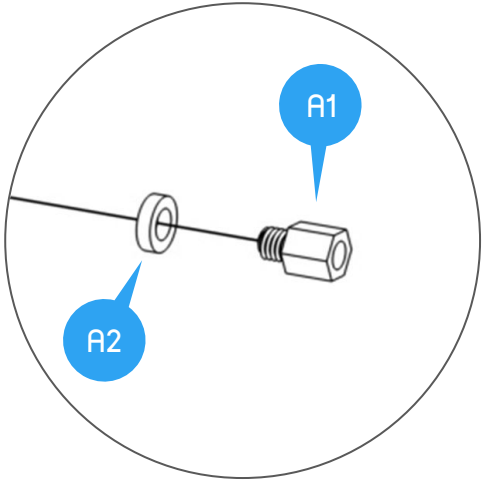

ขั้นตอนที่ 8

ประกอบแผงเหล็กยึดเมนบอร์ด

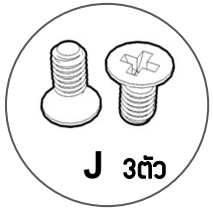

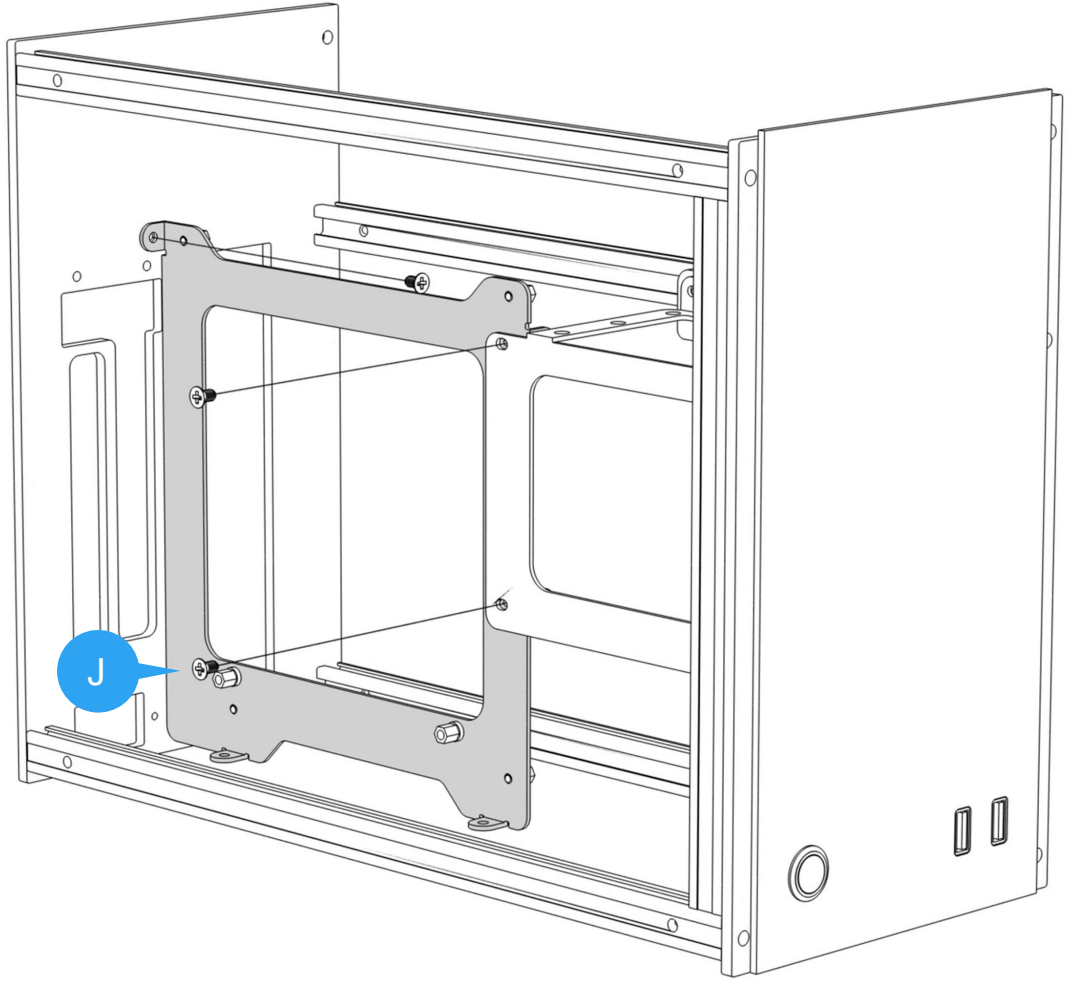

ขั้นตอนที่ 9

ติดตั้งเมนบอร์ด

แนะนำให้ติดตั้งคูลเลอร์ซีพียู (CPU COOLER) หรือบล็อกน้ำ (AIO CPU COOLER) และแรม (RAM) ก่อนติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับเคส

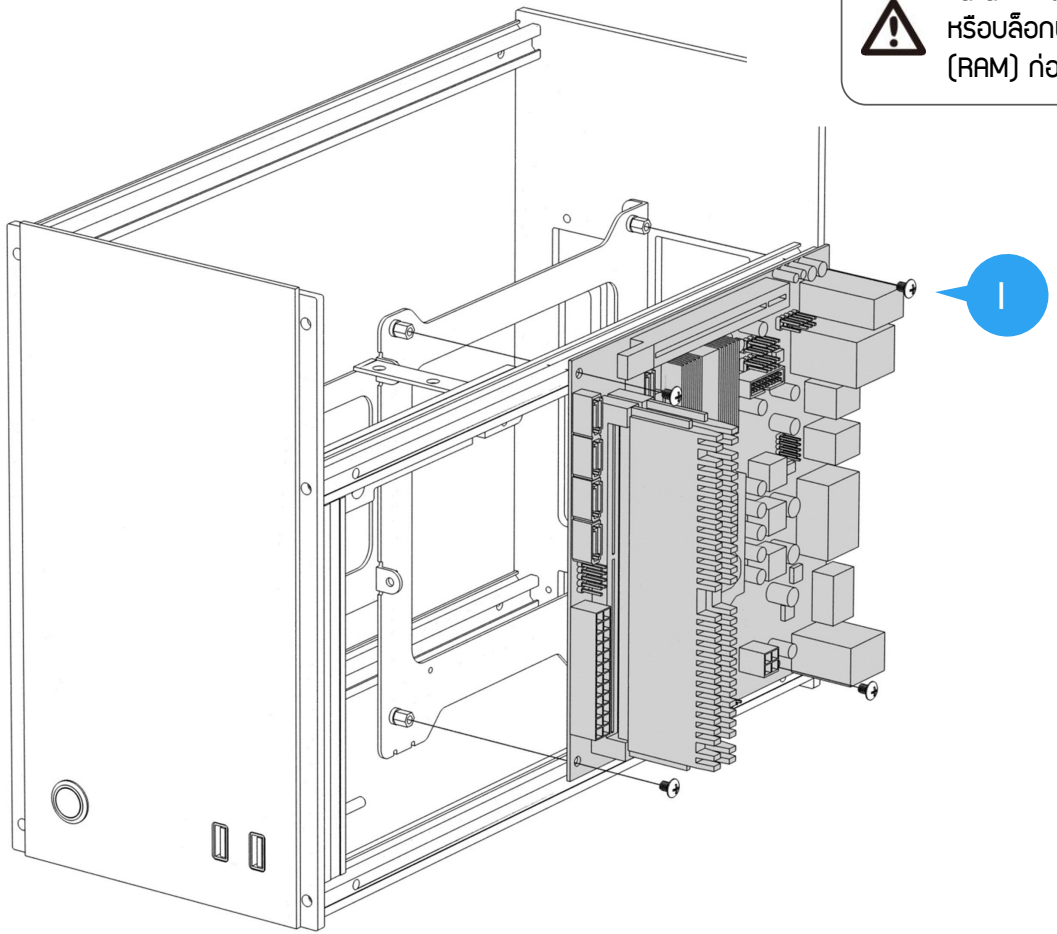

ขั้นตอนที่ 10

ติดตั้งพาวเวอร์ซัพพลาย

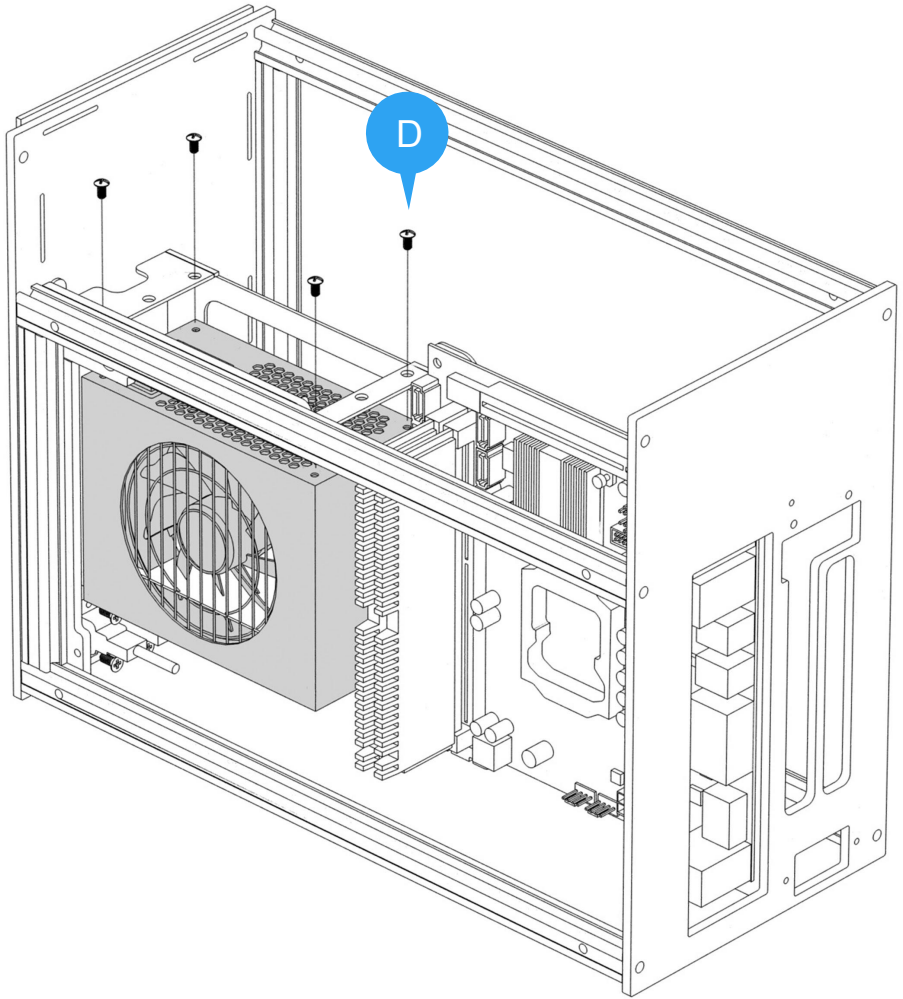

ขั้นตอนที่ 11

ติดตั้งสายไฟ AC

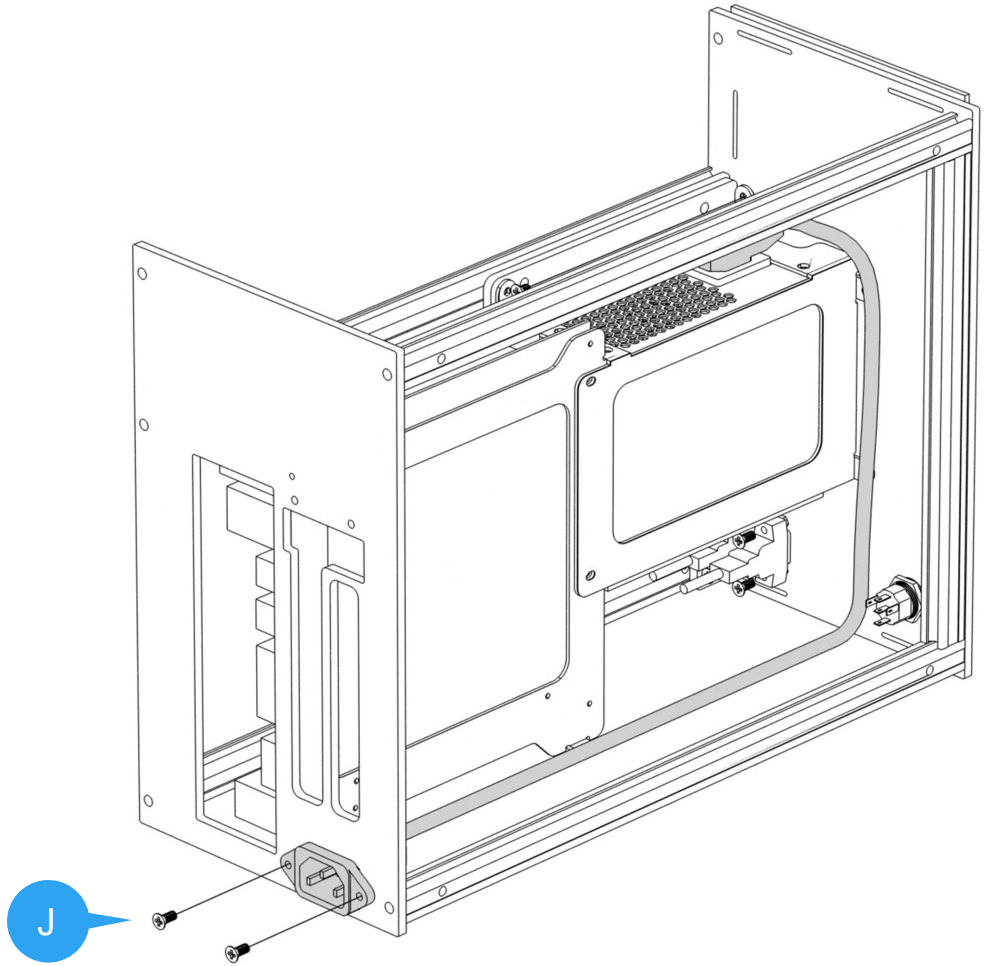

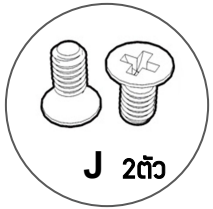

ขั้นตอนที่ 12

ติดตั้งสาย PCIe Riser Cable

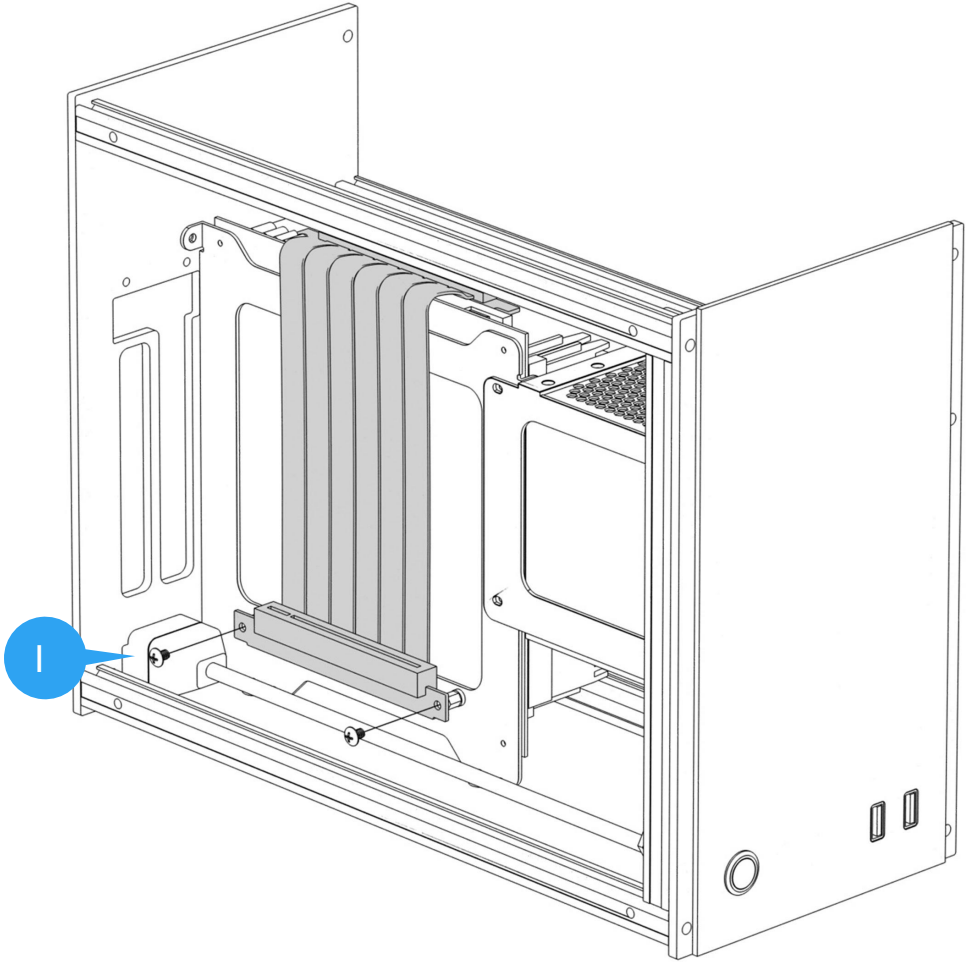

ขั้นตอนที่ 13

ติดตั้งการ์ดจอ (GPU)

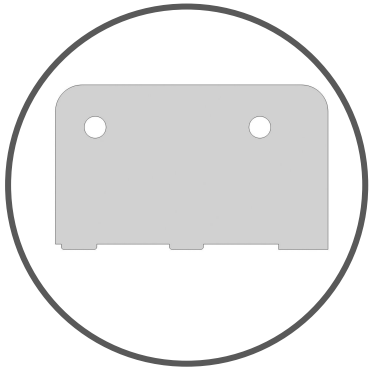

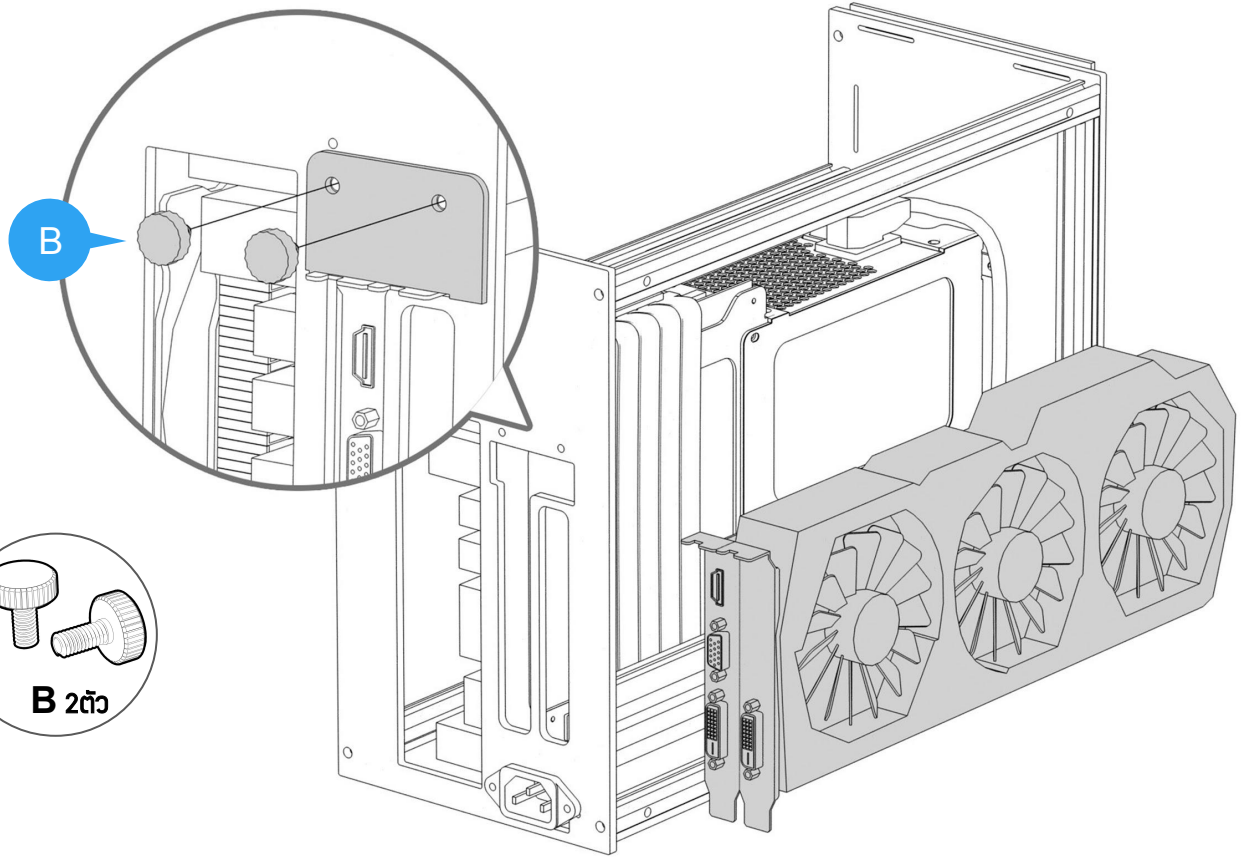

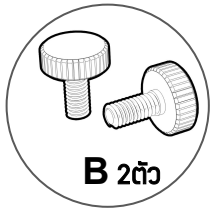

ขั้นตอนที่ 14

ประกอบโครงอลูมิเนียม

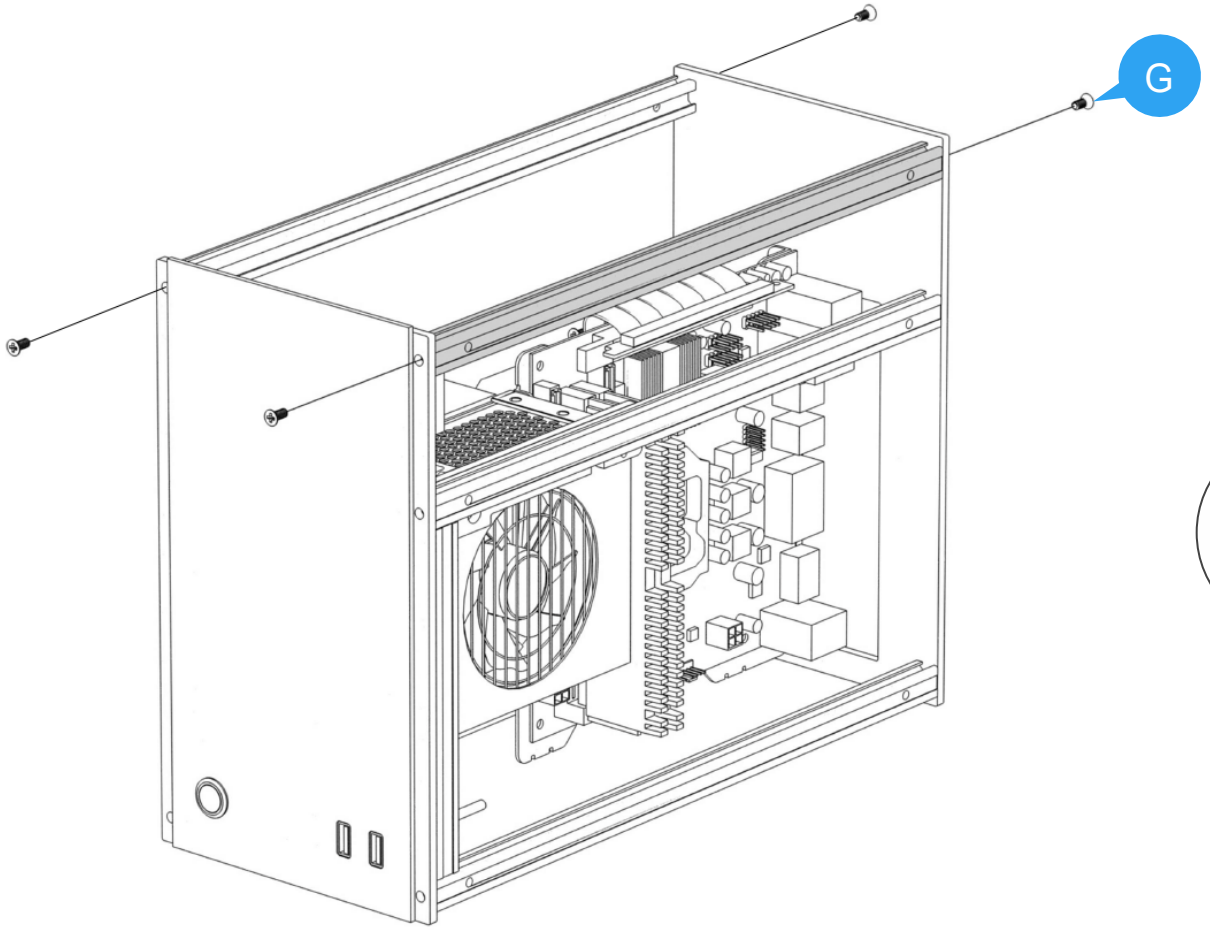

ขั้นตอนที่ 15-1

ติดตั้งพัดลม

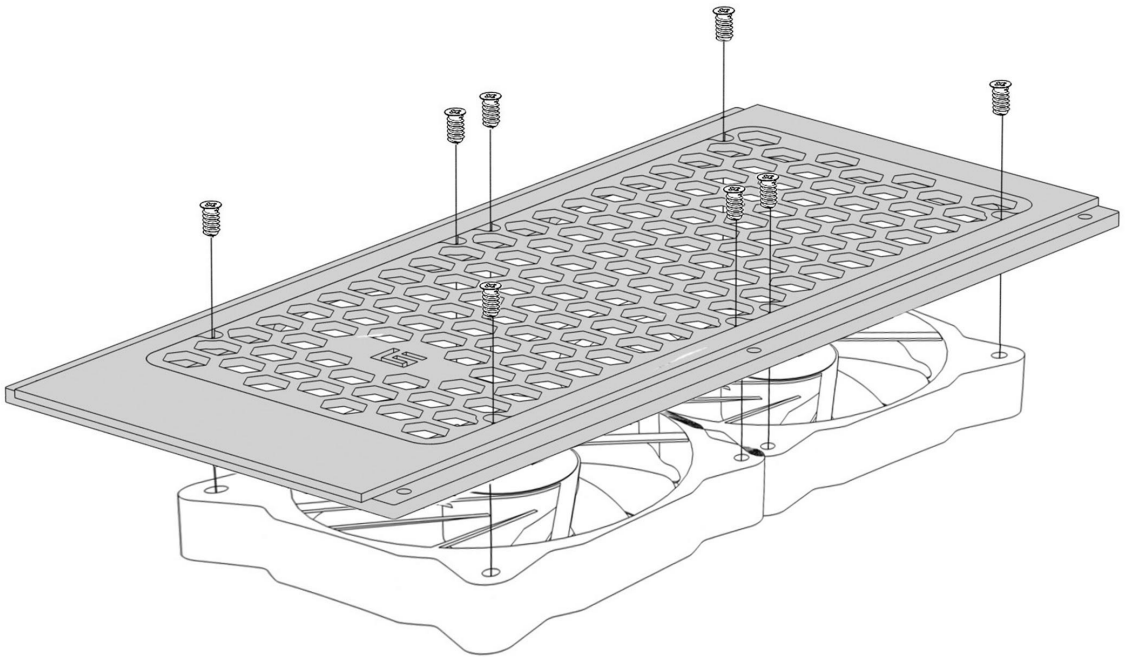

ขั้นตอนที่ 15-2

ติดตั้งหม้อน้ำ

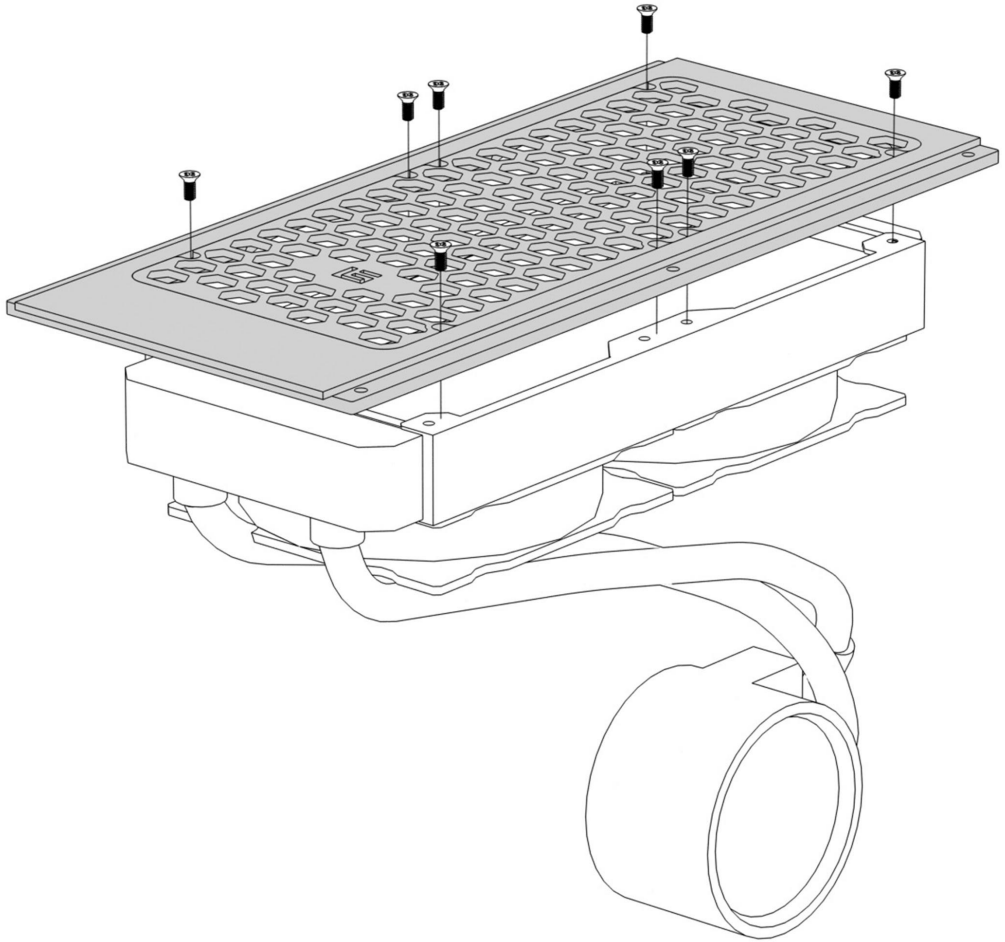

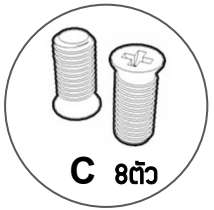

ขั้นตอนที่ 16

ประกอบแผงบน

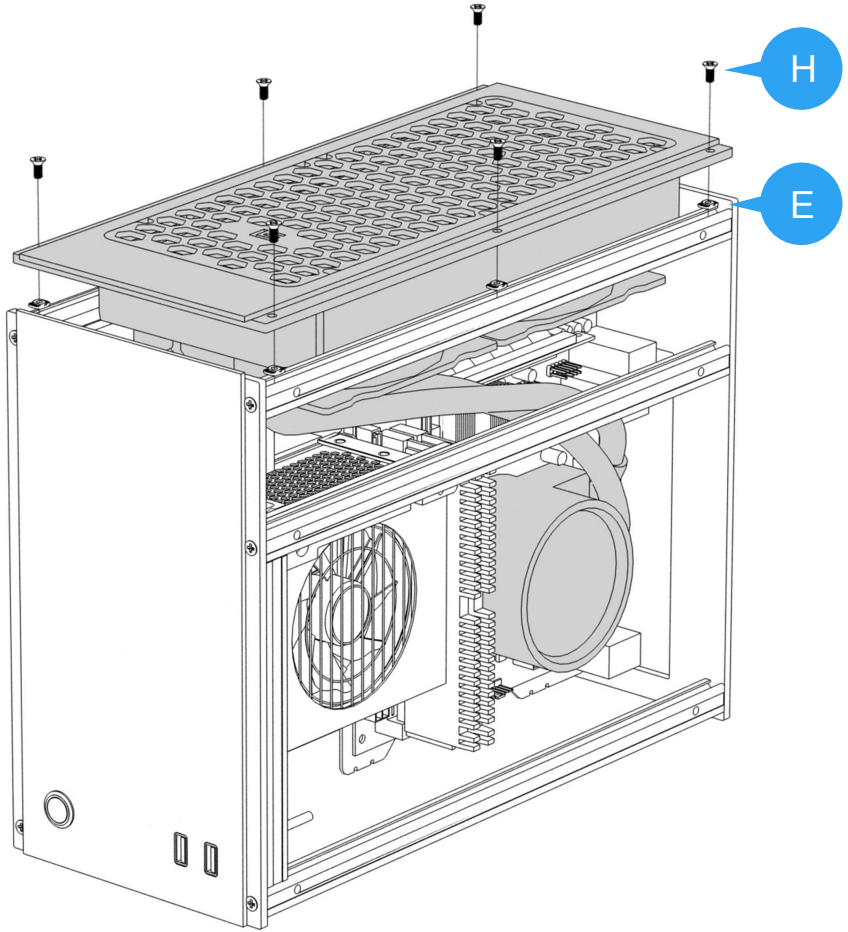

ขั้นตอนที่ 17

ติดตั้งฮาร์ดดิสก์/SSD ขนาด 2.5 นิ้ว

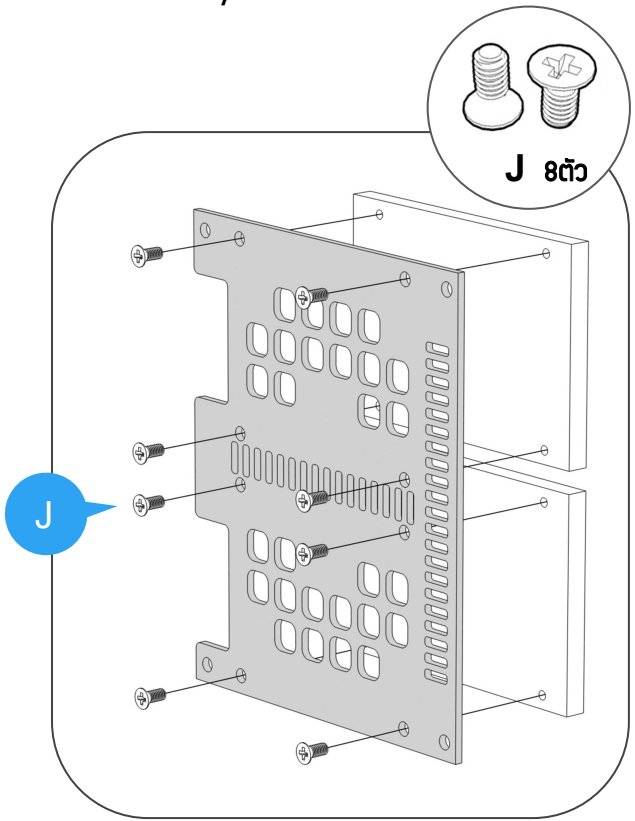

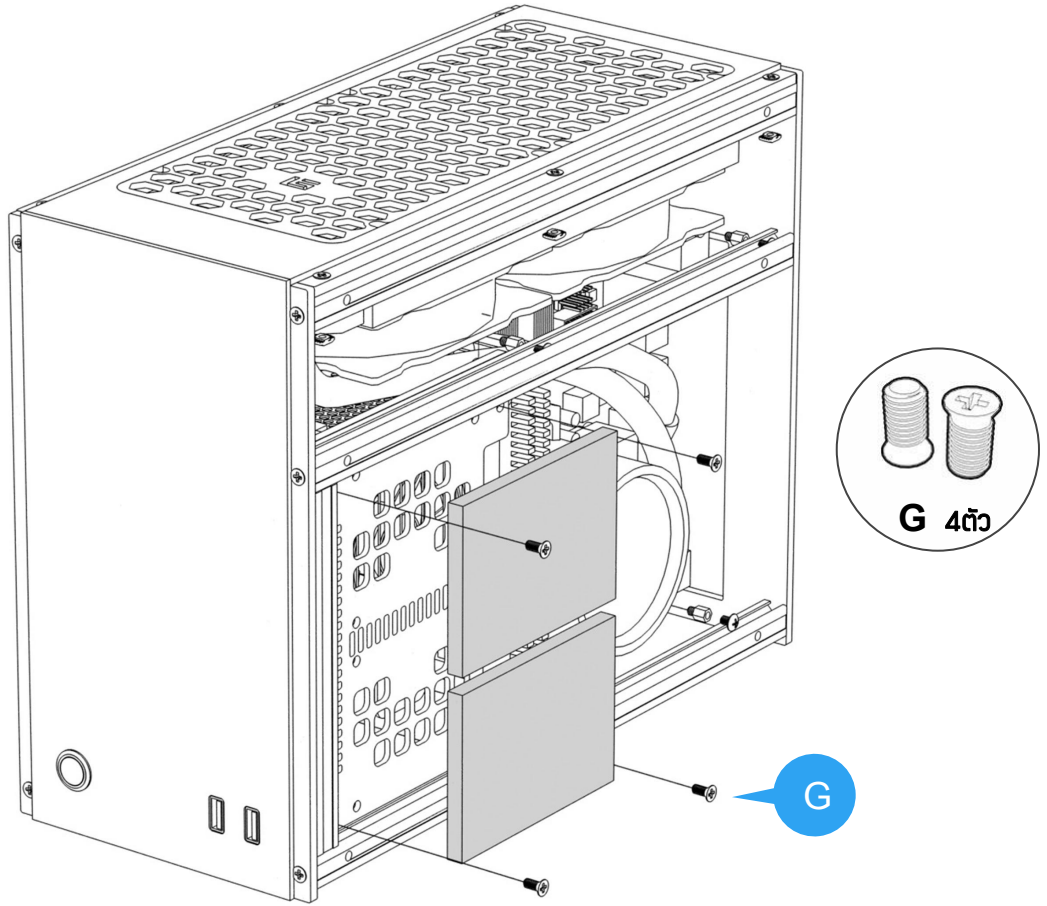

ขั้นตอนที่ 18

ติดตั้งพัดลมและแผงล่าง

กรุณาเก็บสายไฟให้เสร็จก่อนติดตั้งแผงล่าง

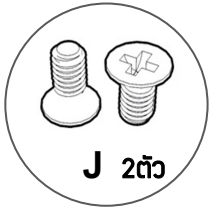

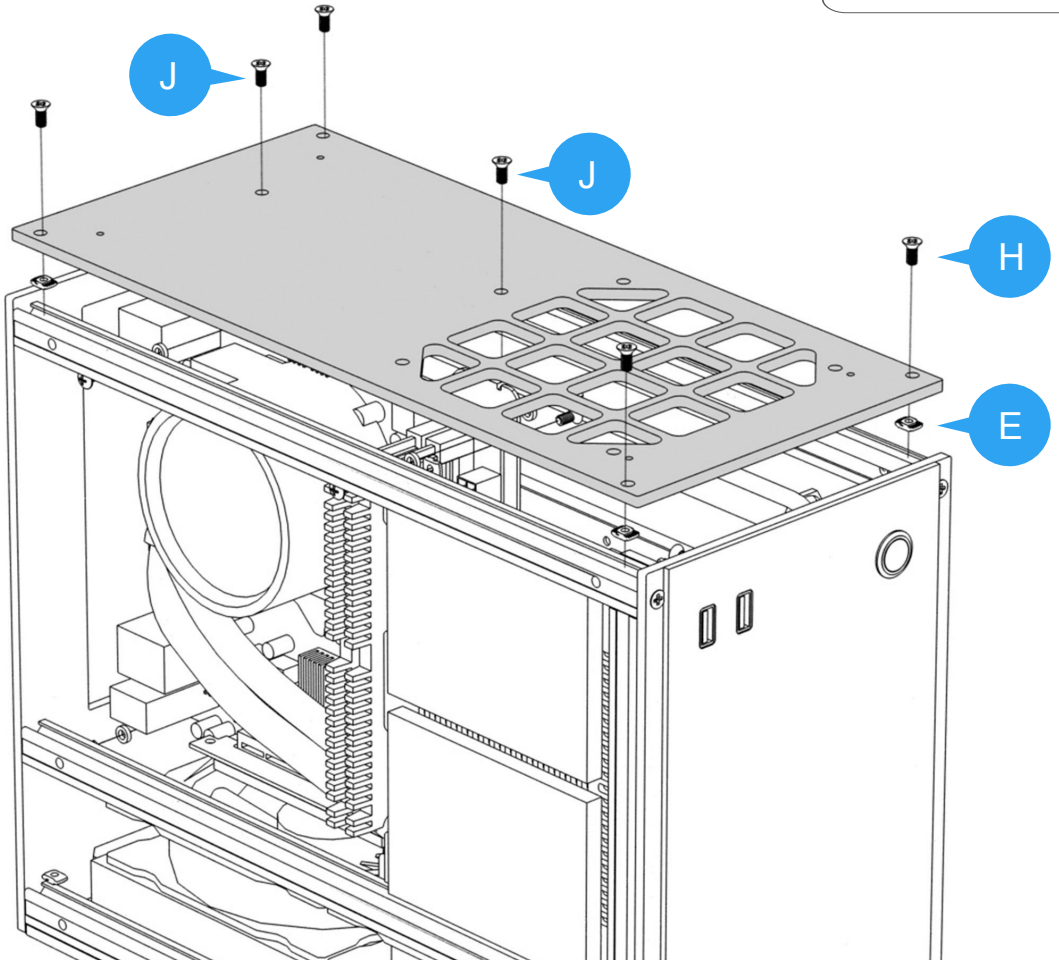

ขั้นตอนที่ 19

ติดตั้งขารองเคส

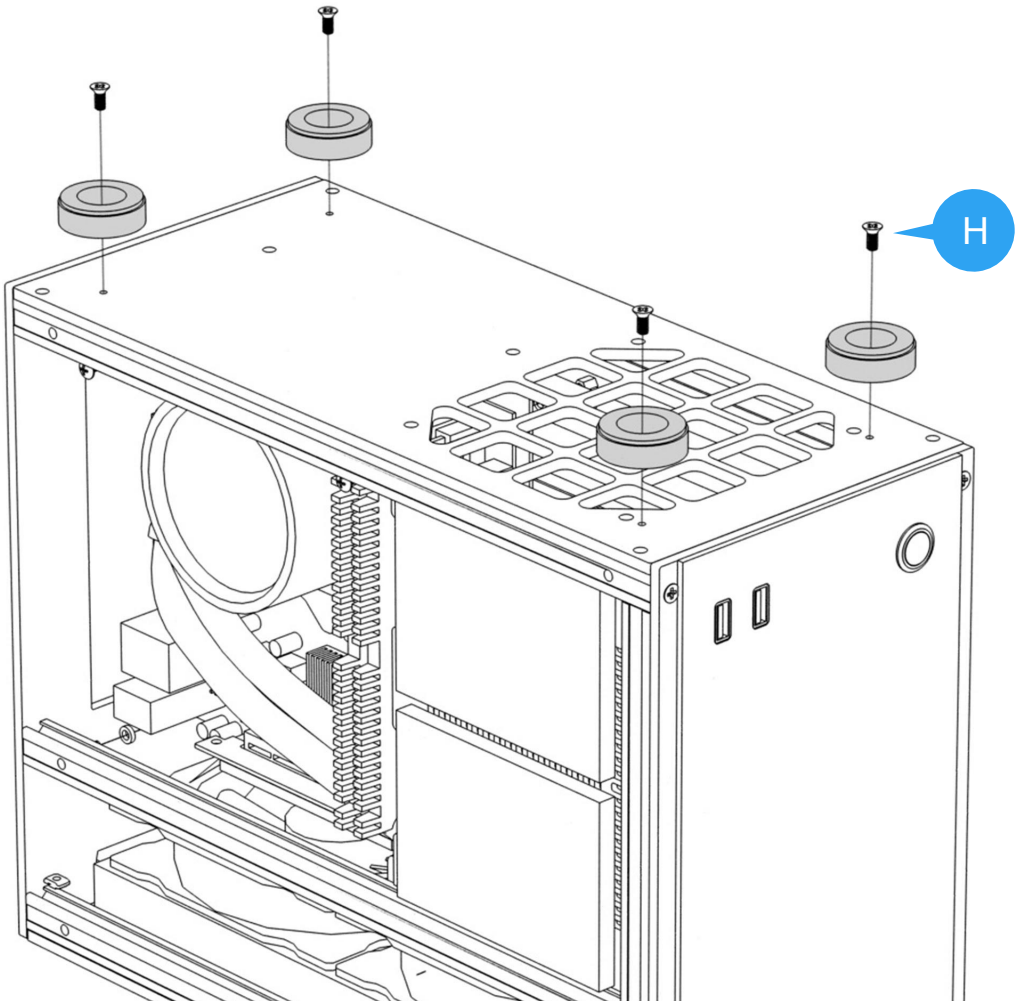

ขั้นตอนที่ 20

วางเคสในแนวตั้งแล้วจึงติดตั้งฝาข้างเคส
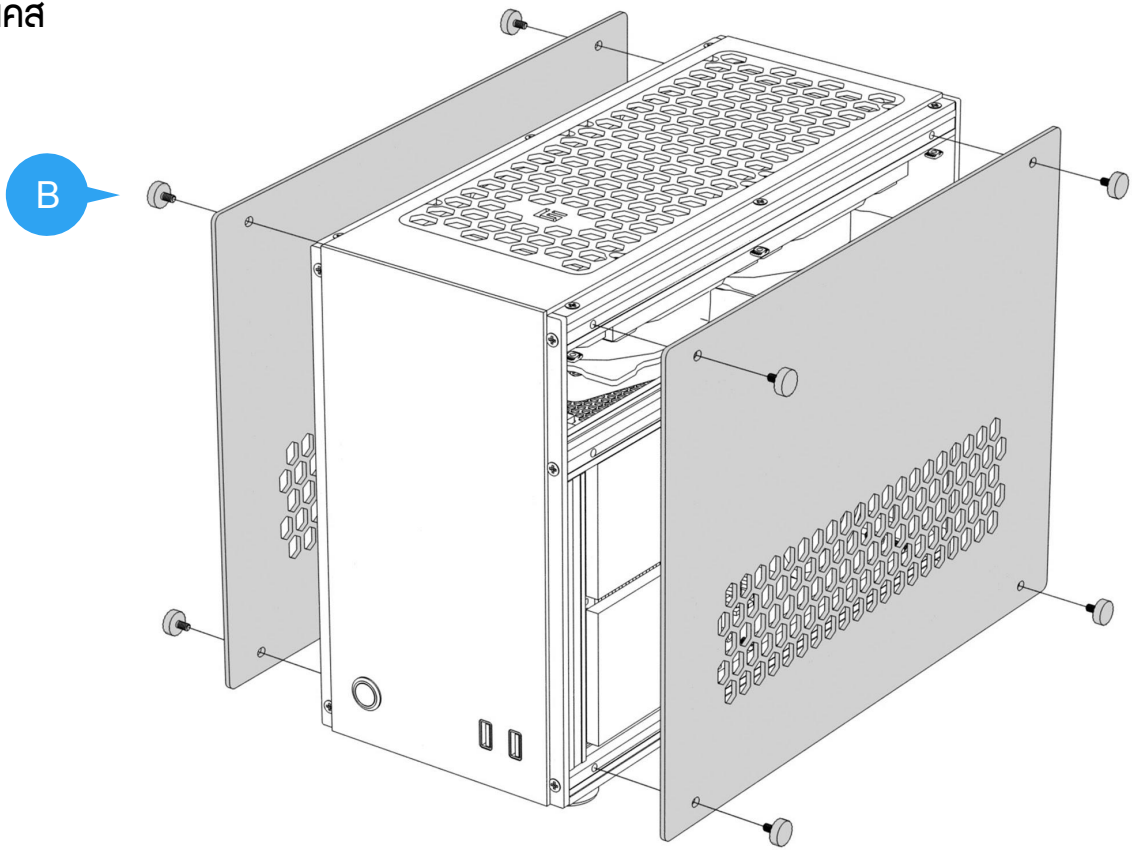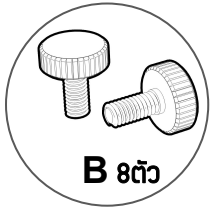
ติดตั้งฝาข้างเคส